

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Vezetékes távirányító

MODELL: KJR-12B

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, majd őrizze meg.



TARTALOMJEGYZÉK

1.BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK-----	1
2.ÜZEMI FELTÉTELEK-----	2
3.FUNKCIÓK-----	2
4.A kijelzőn megjeleníthető funkciók és ikonok	
TÁV SZABÁLYZÓ-----	3
5.TELEPÍTÉS, VEZETÉKEZÉS-----	5
6.A VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI ÉS AZOK KEZELÉSE	
TÁV SZABÁLYZÓ-----	6
7.HASZNÁLAT -----	9
AUTOMATA ÜZEMMÓD-----	9
COOL (hűtés), HEAT (fűtés), FAN (ventilátor) üzemmód -----	9
PÁRÁTLANÍTÁS -----	9
IDŐZÍTÉS-----	10



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és az itt leírtakat saját biztonsága érdekében tartsa be.
- Ismerje meg a tájékoztatóban szereplő ikonokat és azok jelentését.

Jelzések

Jelzés	Jelentése
 WARNING	Ez a jelzés súlyos, esetleg halálos sérülés lehetőségére hívja fel a figyelmet.
 CAUTION	Ez a jelzés személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének lehetőségére hívja fel a figyelmet.


Ikonok


Ikon	Jelentése
	FORBID Kövesse az utasításokat
	ENFORCE Kövesse az utasításokat


Megjegyzés:

1. Sérülés, olyan égés vagy sebesülés, mely nem igényel kórházi kezelést.
2. Anyagi kár, a készülékben vagy környezetében előforduló káresemény.

FIGYELEM

Telepítés FIGYELEM	 Telepítéskor tarsa be	Feltétlenül szakemberrel végeztesse a telepítést. A felhasználó nem telepítheti a berendezést, ellenkező esetben tűz, személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat fenn.
-----------------------	---	--

Használat VIGYÁZAT	 TILOS	Ne fecskendezzen gyúlékony anyagot a távszabályzóba, mert könnyen tüzet okozhat. Ne használja vizes kézzel és ne hagyja, hogy víz jusson a távszabályzó belsejébe. Áramütést okozhat.
-----------------------	---	--

Áthelyezés és javítás VIGYÁZAT	 TILOS	A távszabályzó áthelyezését csak egy erre kiképzett szerelő végezheti. Ilyen igény esetén vegy fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ne szerelje szét a távszabályzót, mert belül nagyfeszültségű áramkörök találhatók. Áramütés érheti, vagy tűz keletkezhet.
-----------------------------------	---	--

Üzemi feltételek

Üzemi feltételek:


1. Tápfeszültség: 5V DC.
2. Üzemi környezeti hőmérséklet: -15°C - 43°C .
3. Relatív páratartalom: 40%-90%.
4. Megfelel az alábbi szabványoknak
GB706.32-2004, GBT7725-2004.

Funkciók

Fő jellemzők:


1. Az A, B, C, D, E pontokon keresztül kapcsolódik a beltéri egységhez
2. Gombbal beállítható üzemmódok.
3. LCD kijelző.
4. Időzítés.

A kijelzőn megjeleníthető funkciók és ikonok

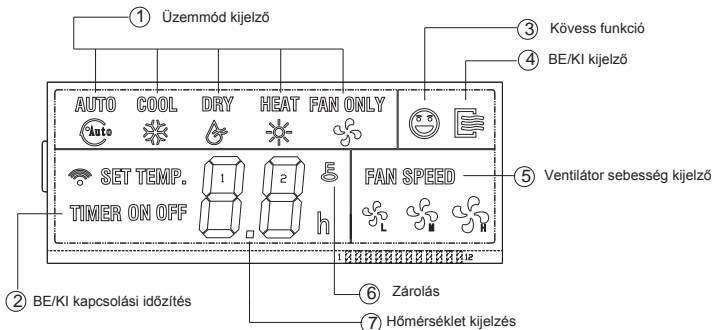

- 1. Üzem mód kijelző:** Amikor megnyomja a "MODE" gombot az alábbi sorrend szerint választhat az üzemmódok közül. Auto → Cool → Dry → Heat → Fan only → Auto. A csak hűtő modelleknél a fűtés (Heat) üzemmódot átlépi.
- 2. Időzítés :** Amikor a bekapcsolási időzítés van beállítva, "ON" felirat látható. Amikor a bekapcsolási időzítés van beállítva, "OFF" felirat látható. Ha mindkettőt beállította, "ON" és "OFF" egyidejűleg látható.
- 3. Follow me (kövess) funkció:** a távvezérlőben egy hőérzékelő található. A hőmérséklet beállítása után ez összehasonlítja a beállított és a valós hőmérsékletet, ezután a távirányító által mért hőmérséklet lesz a referencia. Ez a funkció hűtés, fűtés automata üzemmódban érhető el.
- 4. ON/OFF (be/ki) kijelzés:** Ha a készülék be van kapcsolva, a kijelzés látható, más esetben eltűnik.


5. Fan speed (ventilátor sebesség): négy fokozat közül választhat alacsony, közepes, magas és automata. Néhány modellnél magas sebesség beállítása esetén is a közepes érvényes.
6. Lock (zárolás): amikor a "LOCK" gombot megnyomja, az ikon megjelenik. Ekkor zárolva van a billentyűzet. Semmilyen parancsot nem hajt végre. A feloldáshoz nyomja meg a LOCK gombot.
7. Hőmérséklet kijelzés: Általában a beállított hőmérséklet látható. A beállítást a fel és le gombokkal végezheti. Fan (ventilátor) üzemmódban nincs kijelzés.

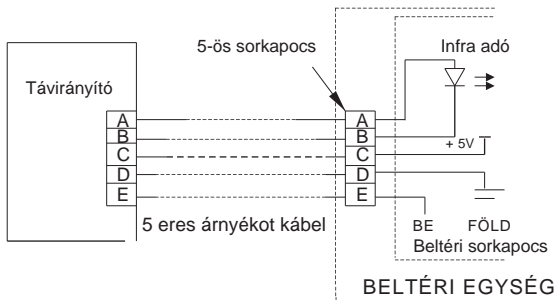


Ha szükséges, egy 5-ös sorkapoccsal csatlakoztasson egy infravörös adót, amit kevés folyékony gumival rögzítsen.

Csatlakoztassa az anódot és katódot az A és B pontokra, majd a +5V, FÖLD, BE pontokat a C, D, E sorkapocsokra.

A VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai ÉS AZOK KEZELÉSE

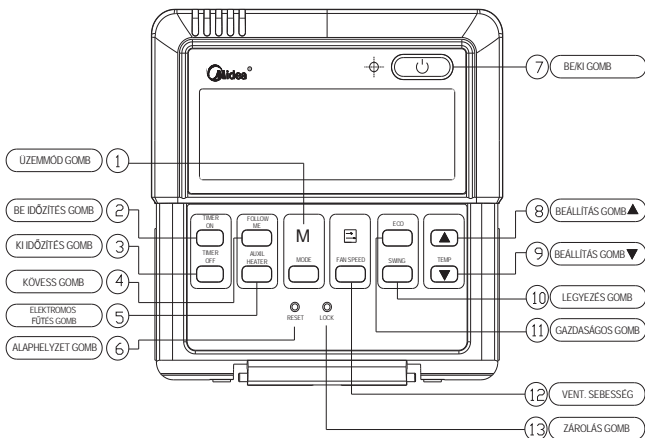

1. Üzem mód: a gomb nyomkodásával az alábbiak szerint változik az üzemmód:




MEGJ: A csak hűtő modelleknél a fűtés üzemmódot átlépi.

2. BE időzítés: A gomb nyomkodásával a bekapcsolási időzítést állíthatja be. Minden gombnyomás 0.5 órával növeli az értéket 10 órán túl, 1órával nő minden gombnyomáskor.

- Az időzítés törléséhez az értéket állítsa "0.0"-ra.
3. A gomb nyomkodásával a kikapcsolási időzítést állíthatja be minden gombnyomás 0.5 órával növeli az értéket 10 órán túl, 1 órával nő minden gombnyomáskor. Az időzítés törléséhez az értéket állítsa "0.0"-ra .
4. Kövess gomb: hűtés, fűtés és automata üzemmódban. Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Ha gombot ismét megnyomja, kikapcsolja ezt a funkciót.
5. Elektromos fűtés. Ha fűtés üzemmódban megnyomja, az elektromos fűtést kikapcsolja.
6. Alaphelyzet gomb (rejtett): egy 1mm-es átmérőjű pálcával kezelhető. A távirányító a gyári beállításra áll vissza.
7. BE/KI gomb: ha kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a gombot és bekapcsol, az ON jelzés látható és a beállított adatokat elküldi a beltéri egységnek. Bekapcsolt állapotban ha megnyomja a gombot, kikapcsol és a parancsot elküldi a beltéri egységnek. Ha be vagy kikapcsolási időzítés volt beállítva, ezeket törli.
8. Beállítás gomb▲ a szobahőmérséklet beállítást növeli. Ha nyomva tartja, 1C fokkal nő 0,5 másodpercenként.
9. Beállítás gomb▼ a szobahőmérséklet beállítást csökkenti. Ha nyomva tartja, 1C fokkal csökken 0,5 másodpercenként.
10. Legyezés gomb: Ezzel indíthatja a legyezés funkciót. Másodszori megnyomással leállíthatja (néhány modellnél nem érhető el ez a funkció).

11. Economy (gazdaságos) (opció). Ha ezt a gombot megnyomja, a készülék gazdaságos üzemmódba kapcsol. Ha ismét megnyomja, kilép ebből az üzemmódból.
12. Fan speed (ventilátor sebesség). A gomb nyomkodásakor az alábbiak szerint változik a ventilátor sebesség:



13. Lock (zárolás)(rejtett):Ha megnyomja a LOCK gombot, a vezetékes távszabályzó minden beállítása zárolt lesz a LOCK parancson kívül minden mást elutasít. Ezt a funkciót akkor használja ha a beállított értékeket meg kívánja védeni a véletlen elállítástól. Nyomja meg ismét a LOCK gombot ha a zárolást fel kívánja oldani.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

Helyezze áram alá a készüléket, a POWER LED villog.

- 1.A "MODE" gombbal válassza ki az " AUTO " üzemmódot.
- 2.A fel és le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet ez általában 17-30°C.
- 3.Nyomja meg az ON/OFF gombot. A légkondicionáló bekapcsol és automata üzemmódban működik, a ventilátor sebesség nem állítható, a kijelzőn AUTO látható.
Ha az ON/OFF gombot ismét megnyomja, kikapcsol.
- 4.Az ECONOMY funkció csak automata üzemmódban.

COOL (hűtés), HEAT (fűtés), FAN (ventilátor) üzemmód

- 1.A MODE gomb nyomkodásával válassza ki a megfelelő üzemmódot.
- 2.A fel/ le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 3.A "FAN SPEED" gombbal válassza ki a kívánt fordulatszámot.
- 4.Az "ON/OFF" gombbal kapcsolja be a készüléket.
Ekkor a kiválasztott paraméterekkel működni kezd.
A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg az "ON/OFF" gombot.
MEGJ: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.

PÁRÁTLANÍTÁS

- 1.A " MODE " gombbal válassza a " DRY " üzemmódot.
- 2.A fel/ le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- 3.Az " ON/OFF " gombbal kapcsolja be a készüléket. A berendezés párátlanítás üzemmódban indul be. Az ON/OFF gomb újbóli megnyomása után kikapcsol.
- 4.Párátlanítás üzemmódban az ECONOMY funkció és a ventilátor sebesség beállítás nem lehetséges.

IDŐZÍTÉS

Csak bekapcsolási időzítés:

- 1.Nyomja meg a " TIME ON " gombot "SET" felirat látható az LCD-n " H " és "ON", beállíthatja az értéket.
- 2.A TIMER ON gomb nyomkodásával állíthatja be a kívánt értéket.
- 3.Ha ezt a gombot nyomva tartja, az érték fél órás lépésekben nő, ha eléri a 10 órát, 1 órás lépésre vált.
- 4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távvezérlő elküldi az információt a beltéri egységnek.

Csak kikapcsolási időzítés:

- 1.Nyomja meg a "TIME OFF" gombot "SET" felirat látható az LCD-n "H" és "OFF", beállíthatja az értéket.
- 2.A TIMER OFF gomb nyomkodásával állíthatja be a kívánt értéket.
- 3.Ha ezt a gombot nyomva tartja, az érték fél órás lépésekben nő, ha eléri a 10 órát, 1 órás lépésre vált.
- 4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távvezérlő elküldi az információt a beltéri egységnek.

BE és KI kapcsolási időzítés:

- 1.A bekapcsolási időzítést állítsa be az 1. és 2. pont szerint.
- 2.A kikapcsolási időzítést állítsa be az 1. és 2. pont szerint.
- 3.A kikapcsolási időzítés hosszabb legyen a bekapcsolásinál.
- 4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távvezérlő elküldi az információt a beltéri egységnek.

AZ IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA

Ha meg kívánja változtatni az időzítés értékét, a TIMER ON vagy TIMER OFF gomb nyomkodásával teheti meg. Az időzítés kikapcsolásához állítsa az értéket 0.0-ra.

MEGJ: az időzítés relatív. Mindig a beállítás időpontjától számítandó késleltetést jelent. Pl: 8:00-kor állítunk be 2:00 késleltetést, az 10:00-kor következnek be.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- 1.EMI és EMC adatok megfelelnek a CE előírásoknak,
- 2.Az alábbi elektromos biztonsági szabványoknak megfelel:
GB4706.32-2004,GB/T7725-2004

MDV06V-002aW_HU