




Olvassa be a QR-kódot a vezérlő APP telepítéséhez.

# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

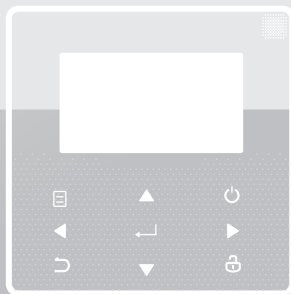

- Ez a kézikönyv részletesen ismerteti azokat az óvintézkedéseket, amelyekre a működés során fel kell hívni a figyelmet.
- A vezetékes vezérlő helyes használatának biztosítása érdekében kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A későbbi használat megkönnyítése érdekében, miután elolvasta, őrizze meg ezt a kézikönyvet.

# TARTALOMJEGYZÉK

## 1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1.1 A dokumentációról ..... 01
- 1.2 A felhasználó számára ..... 02

## 2 BETEKINTÉS A FELHASZNÁLÓI FELÜLETRE

- 2.1 A vezetékes vezérlő külseje ..... 05
- 2.2 Állapotikonok ..... 06

## 3 KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA

- 3.1 A kezdőlapokról ..... 07

## **4 MENÜSZERKEZET**

- 4.1 A menüszerkezetről ..... 13
- 4.2 A menüszerkezetre ugráshoz ..... 13

## **5 ALAPVETŐ HASZNÁLAT**

- 5.1 Képernyő kioldása ..... 14
- 5.2 Vezérlők BE/KI kapcsolása ..... 15
- 5.3 A hőmérséklet beállítása ..... 17
- 5.4 Az üzemmód beállítása ..... 19

## **6 MŰKÖDÉS**

- 6.1 BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS. .... 22
- 6.2 MELEG VÍZ (MV) ..... 33
- 6.3 ÜTEMTERV ..... 38
- 6.4 OPCióK ..... 44
- 6.5 GYERMEKZÁR ..... 50
- 6.6 SZOLGÁLTATÁSI INFO ..... 51
- 6.7 MŰKÖDÉSI PARAMÉTER ..... 54
- 6.8 SZERVIZNEK ..... 55
- 6.9 SN NÉZET ..... 55

## **7 HÁLÓZAT KONFIGURÁLÁSI IRÁNYELVEK**

- 7.1 Vezetékes vezérlő beállítása ..... 56
- 7.2 Intelligens otthoni készülékek hálózati irányelvei ..... 59

# 1 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

## 1.1 A dokumentációról

- Az eredeti dokumentáció angol nyelven készült. Minden más nyelv fordítás.
- Az ebben a dokumentumban leírt óvintézkedések nagyon fontos témákat érintenek, kövesse őket gondosan.
- A telepítési kézikönyvben leírt összes tevékenységet csak egy erre felhatalmazott telepítő végezheti el.

### 1.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

#### **VESZÉLY**

Olyan helyzetet jelez, amely halállal vagy súlyos sérüléssel jár.

---

#### **VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

Olyan helyzetet jelez, amely áramütést okozhat.

---

#### **VESZÉLY: ÉGÉSVESZÉLY**

Olyan helyzetet jelez, amely extrém meleg vagy hideg hőmérséklet miatt égési sérülést okozhat.



## VIGYÁZAT!

Olyan helyzetet jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

---



## FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelez, amely kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

---



## MEGJEGYZÉS

Olyan helyzetet jelez, amely berendezés- vagy anyagi károkat okozhat.

---



## INFORMÁCIÓ

Hasznos tippeket vagy további információkat jelez.

### 1.2 A felhasználó számára

Ha nem biztos a készülék működtetésében, forduljon a telepítőjéhez.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kapott a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a termékkel.



## **FIGYELEM!**

NE öblítse ki a készüléket. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

---



## **MEGJEGYZÉS**

- NE helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a készülék tetejére.
- NE üljön másszon vagy álljon a készülékre.

- A készülékeket a következő szimbólumok jelölik:



Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad összekeverni a válogatás nélküli háztartási hulladékkal. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és más alkatrészek kezelését csak egy erre felhatalmazott szerelő végezheti, és annak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. A készülékeket újrafelhasználás, újrahasonosítás és hasznosítás céljából speciális kezelő létesítményben kell kezelni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További információért forduljon a telepítőjéhez vagy a helyi hatósághoz.


- Sugárzástól távoli helyen kell elhelyezni.
- A vezetékes vezérlő működési környezete

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bemeneti feszültség | 18 V DC      |
| Működési környezet  | -10 °C~43 °C |
| Páratartalom        | ≤RH90%       |

- Az értékesítés utáni hardveres és szoftveres szolgáltatás a hivatalos kereskedőtől vehető igénybe. A szoftverfrissítési szolgáltatás a gyártástól számított 8 évig áll rendelkezésre OTA (Over-The-Air, levegőn keresztül) letöltési technológiával. Részletes információkért forduljon az Ön régiójában működő hivatalos kereskedőhöz.

## 2 BETEKINTÉS A FELHASZNÁLÓI FELÜLETRE

### 2.1 A vezetékcs vezérlő külseje

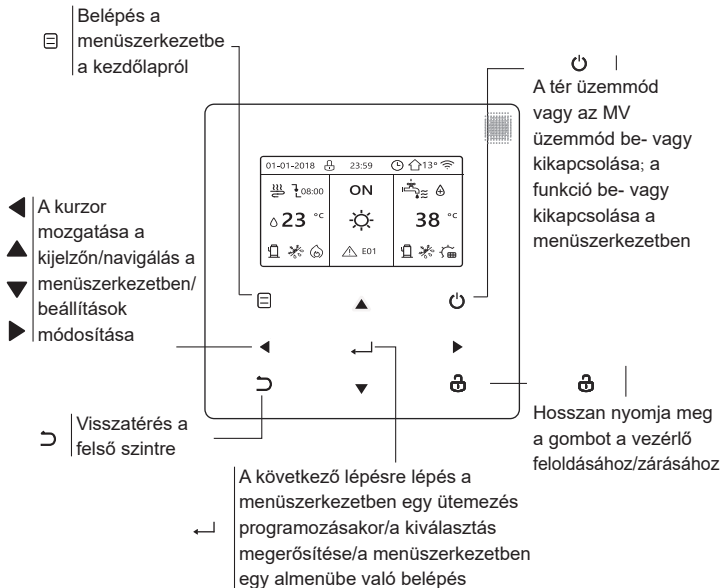




## 3 KEZDŐLAPOK HASZNÁLATA

### 3.1 A kezdőlapokról


Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a „↵” gombot a kezdőlapok megnyitásához. Ha 60 másodpercen belül nem nyomja meg a „↵” gombot, a rendszer az aktuálisan kiválasztott nyelvre lép be.

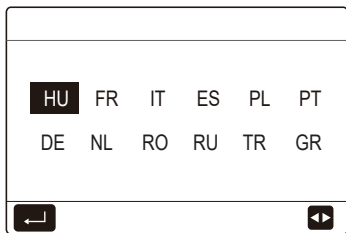


A rendszer elrendezése alapján a következő kezdőlapok jelenhetnek meg:

## 1. kezdőlap:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI TEMP. beállítása IGEN és a SZOBAHŐM. beállítása NEM, a rendszer rendelkezik a térfűtés, a térhűtés és a használati melegvíz funkcióval, akkor az 1. kezdőlap jelenik meg:

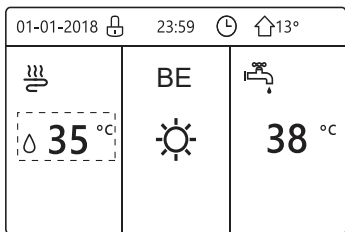



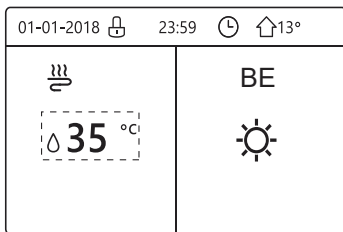



MV mód elérhetőnek van beállítva








MV funkció nélkül, vagy  
MV mód nem elérhető

## 2. kezdőlap:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI TEMP. beállítása NEM és a SZOBAHŐM. beállítása IGEN, a rendszer rendelkezik a térfűtés, a térhűtés és a használati melegvíz funkcióval, akkor a 2. kezdőlap jelenik meg:

|                                                                                              |                                                                                         |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-01-2018  | 23:59  |  13°      |
| <br>23,5 °C  | BE<br> | <br>38 °C |

MV mód elérhetőnek van beállítva


|                                                                                              |                                                                                         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-01-2018  | 23:59  |  13° |
| <br>23,5 °C | BE<br> |                                                                                       |

MV funkció nélkül, vagy  
MV mód nem elérhető

A vezetékes vezérlőt a szobában kell elhelyezni a szoba hőmérsékletének érzékeléséhez.


### 3. kezdőlap:

Ha a SZOBA TERMOSZTÁT beállítása KETTŐS ZÓNA, a rendszer rendelkezik a térfűtés, a térhűtés és a használati melegvíz funkcióval, akkor főoldal és kiegészítő oldal jelenik meg:

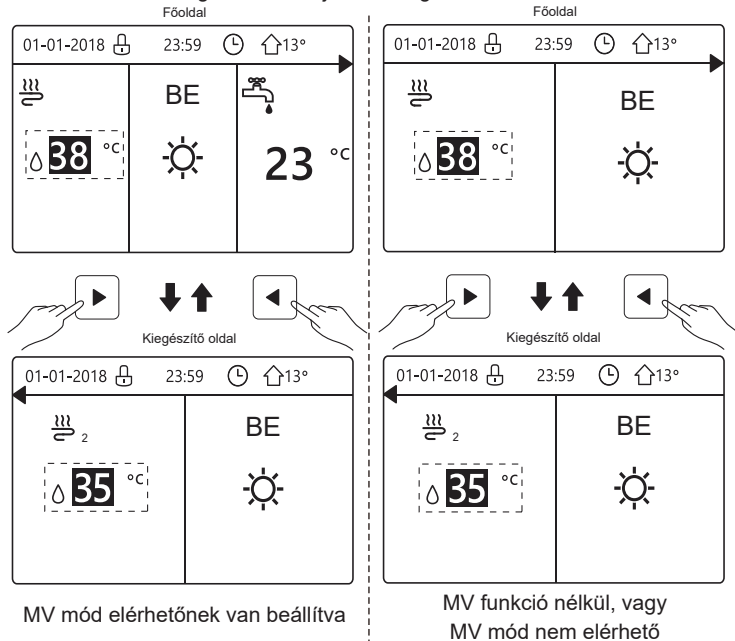

#### 4. kezdőlap:

Ha a készülék nem rendelkezik MV funkcióval, vagy az MV nem elérhető, a VÍZÁRAMLÁSI TEMP. és a SZOBAHŐM. beállítása egyaránt IGEN, a rendszer rendelkezik a térfűtés és a térhűtés funkcióival, akkor főoldal és kiegészítő oldal jelenik meg:

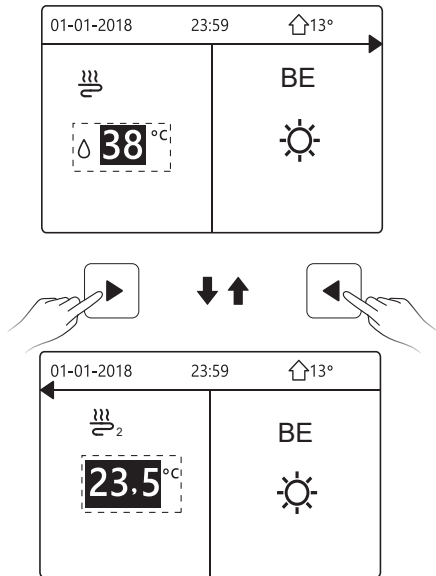



## MEGJEGYZÉS


- A kézikönyvben található összes kép a magyarázatot szolgálja, a képernyőn megjelenő tényleges oldalak némi eltérést mutathatnak.
- A VÍZÁRAMLÁSI TEMP., a SZOBAHŐM. és a KETTŐS ZÓNA a SZERVIZNEK menüben van beállítva, a nem szakembereknek nem ajánlott a beírni a SZERVIZNEK menübe.



## 4 MENÜSZERKEZET



### 4.1 A menüszerkezeetről




A menüszerkezetet a NEM mindennapi használatra szánt beállítások kiolvasására és konfigurálására használhatja, és a menüszerkezettel kapcsolatos részletes működési módszereket ebben a kézikönyvben találja. Ha a készülék nem rendelkezik MV funkcióval vagy az MV mód nem elérhetőre van beállítva, akkor nincs MELEG VÍZ (MV) menü a kezelőfelületen.

### 4.2 A menüszerkezetre ugráshoz

Nyomja meg a „” gombot a kezdőlapon, a következő oldalak jelennek meg:



|                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MENÜ                                                                                  | 1/2                                                                               |
| <b>ÜZEMMÓD</b>                                                                        |                                                                                   |
| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.                                                                    |                                                                                   |
| MELEG VÍZ (MV)                                                                        |                                                                                   |
| ÜTEMTERV                                                                              |                                                                                   |
| OPCIÓK                                                                                |                                                                                   |
| GYERMEKZÁR                                                                            |                                                                                   |
|  BEÍR |  |


|                                                                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MENÜ                                                                                   | 2/2                                                                               |
| <b>SZOLGÁLTATÁSI INFO</b>                                                              |                                                                                   |
| MŰKÖDÉSI PARAMÉTER                                                                     |                                                                                   |
| SZERVIZNEK                                                                             |                                                                                   |
| WLAN BEÁLL.                                                                            |                                                                                   |
| SN NÉZET                                                                               |                                                                                   |
| ENERGIAFOGY.-ELEMZÉS                                                                   |                                                                                   |
|  BEÍR |  |


Használja a „”, „” gombokat a görgetéshez, majd nyomja meg a „” gombot a menü kiválasztásához.


## 5 ALAPVETŐ HASZNÁLAT


### 5.1 Képernyő kioldása

A képernyőn megjelenő „” ikon azt jelenti, hogy a vezérlő zárolva van. Nyomja meg hosszán a „” gombot, ez eltűnik, és a vezérlő használható.

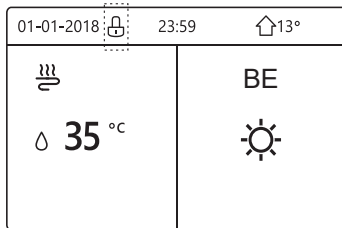

Hosszan nyomja meg a „” gombot

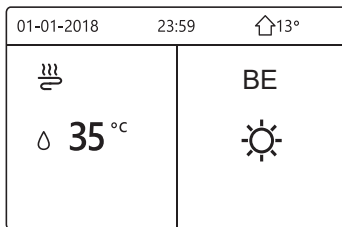


A vezérlő zárolva lesz, ha hosszabb ideig (kb. 120 másodpercig) nem működött. Ha a vezérlő nincs zárolva, nyomja meg hosszán a „” gombot, a vezérlő zárolva lesz.


## 5.2 Vezérlők BE/KI kapcsolása

A készülék üzemmódja a vezérlővel kapcsolható be vagy ki (fűtési mód ☀, hűtési mód ❄, automatikus mód Ⓜ, MV mód 🚰).

1) A készülék rendelkezik MV funkcióval, és az MV mód elérhető. Nyomja meg a „⏻” gombot a helyiségfűtés/hűtés vagy az MV mód be-/kikapcsolásához.

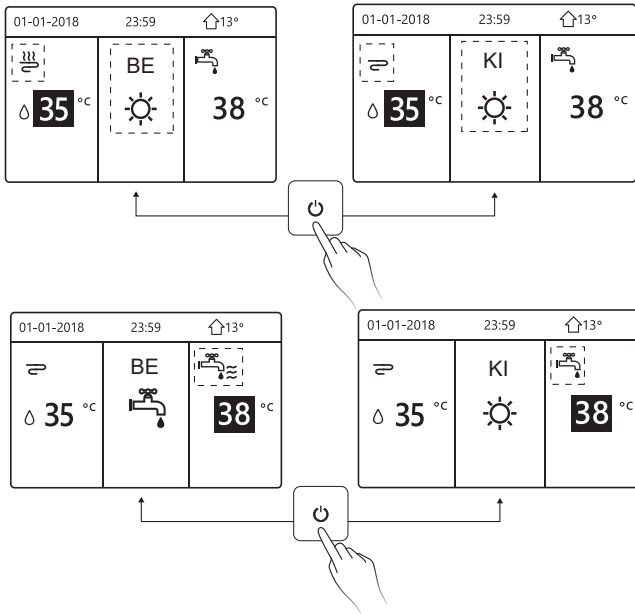


2) A készülék nem rendelkezik MV funkcióval, vagy az MV mód nem érhető el.

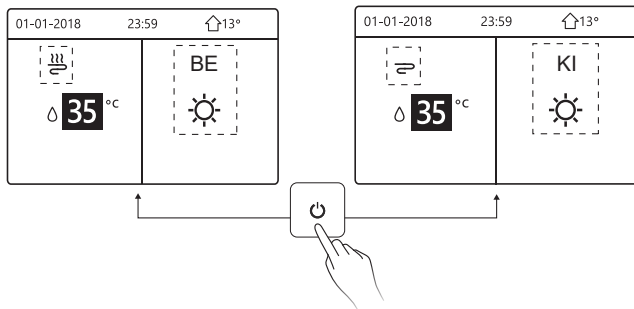


Az üzemmód be- és kikapcsolásának üzemmódjai más menükben is hasonlóak.

### 5.3 A hőmérséklet beállítása

A „◀”, „▶” gombokkal válassza ki az üzemmódot.

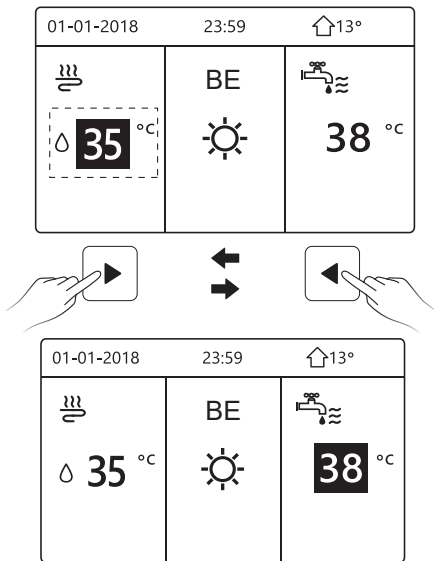

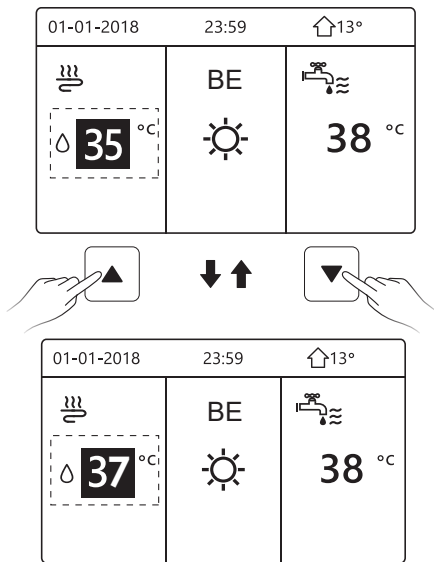


A „▼”, „▲” gombokkal állítsa be a hőmérséklet értékét.






A hőmérséklet beállításának módszerei más menükben (többek között, ha a készülék nem rendelkezik MV funkcióval, vagy az MV mód nem elérhető) is hasonlóak.


## 5.4 Az üzemmód beállítása

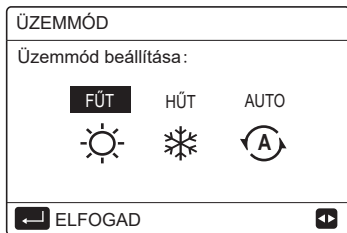Ugrás a „” > „ÜZEMMÓD” menühöz, majd nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:



A vezérlőfelületen három üzemmód áll rendelkezésre: FŰT mód, HŰT mód és AUTO mód, a „”, „” gombokkal válassza ki a módot, és nyomja meg a „” gombot.

FŰT mód = térfűtés mód, HŰT mód = térhűtés mód.



A kiválasztott mód akkor is érvényes marad, amikor a fenti oldalról a „” megnyomásával kilép a felületről.



### INFORMÁCIÓ

Az AUTO módról:

- A készülék automatikusan kiválasztja az üzemmódot a kültéri hőmérséklet és a „SZERVIZNEK” menüpontban található néhány beállítás alapján.
- A nem szakembereknek nem ajánlott a „SZERVIZNEK” menübe beírni.



Ha a HŰT (FŰT) mód beállítása NEM, csak egy mód választható ki a vezérlőfelületen, a következő oldal jelenik meg:

| ÜZEMMÓD                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az üzemmód csak fűtés módban állítható be:                                                      |
| <b>FŰT</b><br> |
|  ELFOGAD       |


| ÜZEMMÓD                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az üzemmód csak hűtés módban állítható be:                                                      |
| <b>HŰT</b><br> |
|  ELFOGAD       |

Az üzemmód a szobatermosztáttal is átkapcsolható.

Ha a „SZERVIZNEK” menüben a „SZOBA TERMOSZTÁT” beállítása „MÓD BEÁLL.”, a következő oldal jelenik meg, ha más üzemmódokat szeretne kiválasztani:

|                                                                                           |       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-01-2018                                                                                | 23:59 |  13° |
| A hűtés/fűtés üzemmódot a szobatermosztát vezérli.                                        |       |                                                                                       |
| Kérjük, állítsa be a működési módot a szobatermosztáttal.                                 |       |                                                                                       |
|  ELFOGAD |       |                                                                                       |

Ha a „SZERVIZNEK” menüben a „SZOBA TERMOSZTÁT” beállítása „EGY ZÓNA” vagy „KETTŐS ZÓNA”, az „ÜZEMMÓD” oldal a következőképpen néz ki:

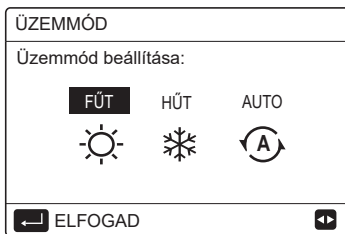

Ilyen körülmények között a FŰT mód és a HŰT mód választható, de az AUTO mód nem választható.

## **i** INFORMÁCIÓ

A nem szakembereknek nem ajánlott a „SZERVIZNEK” menübe beírni.

## 6 MŰKÖDÉS

### 6.1 BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.



A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS. 3 elemet tartalmaz: BEÁLL. HŐM., IDŐJ. HŐM. BEÁLL., ECO MÓD.



#### 6.1.1 BEÁLL. HŐM.



A BEÁLL. HŐM. (BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.) funkció arra szolgál, hogy különböző időpontokban különböző hőmérsékletet állítson be, amikor a fűtési vagy hűtési mód be van kapcsolva.

A BEÁLL. HŐM. funkció a következő feltételek mellett kikapcsol:

- 1) Az AUTO mód fut.
- 2) Az üzemmód átvált a fűtési és a hűtési mód között.
- 3) Az IDŐZ. vagy a HETI ÜTEMT. fut.

Ugrás a „ > „BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.” > „BEÁLL. HŐM.” menüre. Nyomja meg a „ <” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS. |                          |         | 1/2                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEÁLL. HŐM.        | IDŐJ. HŐM. BEÁLL.        | ECO MÓD |                                                                                                                                                                     |
| SZ.                | IDŐ                      | HŐM.    |                                                                                                                                                                     |
| 1                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
| 2                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
| 3                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
|                    |                          |         |   |

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS. |                          |         | 2/2                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEÁLL. HŐM.        | IDŐJ. HŐM. BEÁLL.        | ECO MÓD |                                                                                                                                                                     |
| SZ.                | IDŐ                      | HŐM.    |                                                                                                                                                                     |
| 4                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
| 5                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
| 6                  | <input type="checkbox"/> | 00:00   | 25 °C                                                                                                                                                               |
|                    |                          |         |   |

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” gombokkal görgessen, és a „▼”, „▲” gombokkal állítsa be az időt és a hőmérsékletet, és nyomja meg a „↶” az időzítő kiválasztásához.


Hat időzítő választható ki. (  az időzítő engedélyezése.  az időzítő letiltása.)

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.              |                                           | 1/2                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BEÁLL. HŐM.                     | IDŐJ. HŐM. BEÁLL.                         | ECO MÓD                                                           |
| SZ.                             | IDŐ                                       | HŐM.                                                              |
| 1                               | <input checked="" type="checkbox"/> 08:00 | 35 °C                                                             |
| 2                               | <input checked="" type="checkbox"/> 12:00 | 25 °C                                                             |
| 3                               | <input checked="" type="checkbox"/> 15:00 | 35 °C                                                             |
| <input type="checkbox"/> TÖRLÉS |                                           | <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> |

Példa: Állítsa be az időzítőket az alábbi táblázat szerint:

| SZ. | IDŐ   | HŐM.  |
|-----|-------|-------|
| 1   | 08:00 | 40 °C |
| 2   | 12:00 | 35 °C |
| 3   | 15:00 | 40 °C |
| 4   | 18:00 | 35 °C |
| 5   | 20:00 | 40 °C |
| 6   | 23:00 | 35 °C |

A hőmérséklet az alábbi ábra szerint változik:

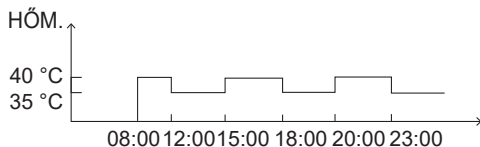




### **i** INFORMÁCIÓ


- Ha a kettős zóna aktiválva van, a BEÁLL. HŐM. funkció csak a zóna 1 esetében működik.
- A BEÁLL. HŐM. funkció használható fűtési vagy hűtési módban. Ha azonban az üzemmódot átkapcsolják a fűtési és a hűtési mód között, a BEÁLL. HŐM. funkciót újra vissza kell állítani. Ha az időzítő a BEÁLL. HŐM. pontban be van állítva, a BEÁLL. HŐM. funkció akkor is érvényes, amikor a készülék áramszünet után újraindul.


## 6.1.2 IDŐJ. HŐM. BEÁLL.

IDŐJ. HŐM. BEÁLL. (IDŐJÁRÁS HŐM. BEÁLLÍTÁS) funkció a kültéri hőmérséklettől függően a kívánt vízáramlási hőmérséklet előzetes beállítására szolgál. Vegyük példaként a fűtési módot: a IDŐJ. HŐM. BEÁLL. funkció csökkentheti a kívánt vízáramlási hőmérsékletet, ha a külső hőmérséklet emelkedik.

Ugrás a „” > „BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.” > „IDŐJ. HŐM. BEÁLL.” menüre. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.                                                                      |                      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BEÁLL.<br>HŐM.                                                                          | IDŐJ. HŐM.<br>BEÁLL. | ECO<br>MÓD                                                                        |
| ZÓNA1 C-MÓD ALACS.HŐM.                                                                  |                      | KI                                                                                |
| ZÓNA1 H-MÓD ALACS.HŐM.                                                                  |                      | KI                                                                                |
| ZÓNA2 C-MÓD ALACS.HŐM.                                                                  |                      | KI                                                                                |
| ZÓNA2 H-MÓD ALACS.HŐM.                                                                  |                      | KI                                                                                |
|  BE/KI |                      |  |

Használja a „” gombot a hőmérsékleti görbe be/ki kapcsolásához. Ha „ZÓNA1 C-MÓD ALACS.HŐM.” be van kapcsolva, a zóna 1 hűtési módja aktiválódik, a következő oldal jelenik meg:

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IDŐJ. HŐM. BEÁLL.        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |
| IDŐJ. HŐM. BEÁLL. TÍPUS: |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |
| 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                                                                                   |
| ELFOGAD                  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |


A többi hőmérsékleti görbe üzemmódja hasonló. Ha az IDŐJ. HŐM. BEÁLL. aktiválva van, a kívánt hőmérséklet nem állítható be a kezelőfelületen.

## INFORMÁCIÓ

- Az IDŐJ. HŐM. BEÁLL. négyféle görbét tartalmaz:
  1. Fűtési mód – alacsony vízhőmérséklet
  2. Fűtési mód – magas vízhőmérséklet
  3. Hűtési mód – alacsony vízhőmérséklet
  4. Hűtési mód – magas vízhőmérséklet
- Azt, hogy a hőmérsékleti görbe ALACS.HŐM. vagy MAG: HŐM., a terminál típusa (padlófűtési hurok, fan-coil egység vagy radiátor) és az üzem mód határozza meg. A terminál típusa a „SZERVIZNEK” menüpontban állítható be.

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.      |                      | 1/2        |
|-------------------------|----------------------|------------|
| BEÁLL.<br>HŐM.          | IDŐJ. HŐM.<br>BEÁLL. | ECO<br>MÓD |
| ZÓNA 1 C-MÓD ALACS.HŐM. |                      | KI         |
| ZÓNA 1 H-MÓD ALACS.HŐM. |                      | KI         |
| ZÓNA 2 C-MÓD ALACS.HŐM. |                      | KI         |
| ZÓNA 2 H-MÓD ALACS.HŐM. |                      | KI         |
| ⏻ BE/KI                 |                      | ⏪          |

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.        |                      | 2/2        |
|---------------------------|----------------------|------------|
| BEÁLL.<br>HŐM.            | IDŐJ. HŐM.<br>BEÁLL. | ECO<br>MÓD |
| ZÓNA 1 C-MÓD GÖRB. ELTOL. |                      | 0 °C       |
| ZÓNA 1 H-MÓD GÖRB. ELTOL. |                      | 0 °C       |
| ZÓNA 2 C-MÓD GÖRB. ELTOL. |                      | 0 °C       |
| ZÓNA 2 H-MÓD GÖRB. ELTOL. |                      | 0 °C       |
| ⏻ BEÁLLÍT                 |                      | ⏪          |

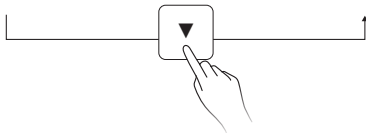

## **i** INFORMÁCIÓ

Az ELTOL. érték a „▼”, „▲” segítségével állítható be, a gyári alapértelmezett ELTOL. érték 0 °C.

A hőmérsékletgörbe aktiválásakor a kívánt víz hőmérsékletet megegyezik a következő táblázatban a T4-nek megfelelő víz hőmérséklettel, plusz az ELTOL. értékkel.

• Fűtési mód – alacsony vízhőmérséklet  
(T4 a környezeti hőmérséklet, T1S a kívánt vízhőmérséklet).


| T4    | ≤-20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1   | 0  |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| 1-T1S | 38   | 38  | 38  | 38  | 38  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35   | 35 |
| 2-T1S | 37   | 37  | 37  | 37  | 37  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34   | 34 |
| 3-T1S | 36   | 36  | 36  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 34  | 34  | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33   | 33 |
| 4-T1S | 35   | 35  | 35  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 33  | 33  | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32   | 32 |
| 5-T1S | 34   | 34  | 34  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 32  | 32  | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31   | 31 |
| 6-T1S | 32   | 32  | 32  | 32  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30   | 29 |
| 7-T1S | 31   | 31  | 31  | 31  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29   | 28 |
| 8-T1S | 29   | 29  | 29  | 29  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27   | 26 |
| T4    | 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥ 20 |    |
| 1-T1S | 35   | 35  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 34  | 33  | 33  | 33  | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32   | 32 |
| 2-T1S | 34   | 34  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 32  | 32  | 32  | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31   | 31 |
| 3-T1S | 32   | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29   | 29 |
| 4-T1S | 31   | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28   | 28 |
| 5-T1S | 30   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27   | 27 |
| 6-T1S | 29   | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26   | 26 |
| 7-T1S | 28   | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25   | 25 |
| 8-T1S | 26   | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24   | 24 |

• Fűtési mód – magas vízhőmérséklet

| T4    | ≤-20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1   | 0  |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| 1-T1S | 55   | 55  | 55  | 55  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53   | 52 |
| 2-T1S | 53   | 53  | 53  | 53  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51   | 50 |
| 3-T1S | 52   | 52  | 52  | 52  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50   | 49 |
| 4-T1S | 50   | 50  | 50  | 50  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48   | 47 |
| 5-T1S | 48   | 48  | 48  | 48  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46   | 45 |
| 6-T1S | 45   | 45  | 45  | 45  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43   | 42 |
| 7-T1S | 43   | 43  | 43  | 43  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41   | 40 |
| 8-T1S | 40   | 40  | 40  | 40  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38   | 37 |
| T4    | 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥ 20 |    |
| 1-T1S | 52   | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50   | 50 |
| 2-T1S | 50   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48   | 48 |
| 3-T1S | 49   | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47   | 47 |
| 4-T1S | 47   | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45   | 45 |
| 5-T1S | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43   | 43 |
| 6-T1S | 42   | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40   | 40 |
| 7-T1S | 40   | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38   | 38 |
| 8-T1S | 37   | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 36  | 36  | 36  | 36  | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35   | 35 |

Az automatikus beállítási görbe

Az automatikus beállítási görbe a kilencedik görbe, ez a számítási módszer:

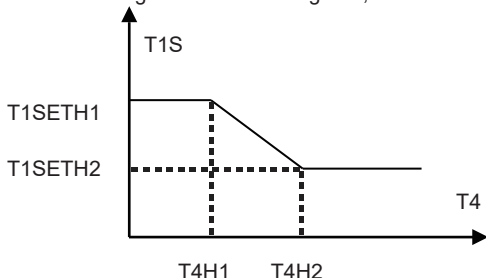

Állapot: A vezetékes vezérlő beállításában, ha  $T4H2 < T4H1$ , akkor cserélje ki az értéküket; ha  $T1SETH1 < T1SETH2$ , akkor cserélje ki az értéküket. (T1SETH1, T1SETH2, T4H1, T4H2 a „SZERVIZNEK” menüben állítható be.)

- Hűtési mód – alacsony víz hőmérséklet


| T4    | $-10 \leq T4 < 15$ | $15 \leq T4 < 22$ | $22 \leq T4 < 30$ | $30 \leq T4$ |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1-T1S | 16                 | 11                | 8                 | 5            |
| 2-T1S | 17                 | 12                | 9                 | 6            |
| 3-T1S | 18                 | 13                | 10                | 7            |
| 4-T1S | 19                 | 14                | 11                | 8            |
| 5-T1S | 20                 | 15                | 12                | 9            |
| 6-T1S | 21                 | 16                | 13                | 10           |
| 7-T1S | 22                 | 17                | 14                | 11           |
| 8-T1S | 23                 | 18                | 15                | 12           |

- Hűtési mód – magas víz hőmérséklet

| T4    | $-10 \leq T4 < 15$ | $15 \leq T4 < 22$ | $22 \leq T4 < 30$ | $30 \leq T4$ |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1-T1S | 20                 | 18                | 18                | 18           |
| 2-T1S | 21                 | 19                | 18                | 18           |
| 3-T1S | 22                 | 20                | 19                | 18           |
| 4-T1S | 23                 | 21                | 19                | 18           |
| 5-T1S | 24                 | 21                | 20                | 18           |
| 6-T1S | 24                 | 22                | 20                | 19           |
| 7-T1S | 25                 | 22                | 21                | 19           |
| 8-T1S | 25                 | 23                | 21                | 20           |

Az automatikus beállítási görbe

Az automatikus beállítási görbe a kilencedik görbe, ez a számítási módszer:

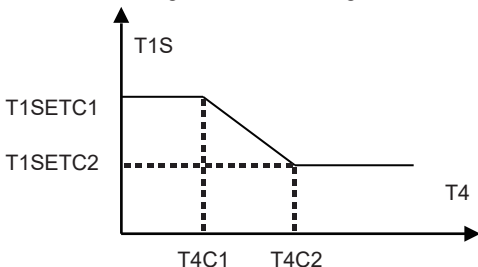




Állapot: A vezetékes vezérlő beállításába, ha  $T4C2 < T4C1$ , akkor cserélje ki az értéküket; ha  $T1SETC1 < T1SETC2$ , akkor cserélje ki az értéküket. (T1SETC1, T1SETC2, T4C1, T4C2 a „SZERVIZNEK” menüben állítható be.)



### 6.1.3 ECO MÓD

Az ECO MÓD az energiatakarékosságot szolgálja.

Ugrás a „” > „BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.” > „ECO MÓD”. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS.                                                                     |                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BEÁLL.<br>HŐM.                                                                         | IDŐJ. HŐM.<br>BEÁLL. | ECO<br>MÓD                                                                        |
| ÁLLAPOT MOST                                                                           |                      | KI                                                                                |
| ECO IDŐZ.                                                                              |                      | KI                                                                                |
| KEZD.                                                                                  |                      | 08:00                                                                             |
| VÉG                                                                                    |                      | 19:00                                                                             |
|  BEKI |                      |  |

Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| ECOMÓDBEÁLL.                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ECOMÓDBEÁLL.TÍPUS:                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                   |
| 1                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                                                                                   |
|  ELFOGAD |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

Használja a „☺” gombot az „ÁLLAPOT MOST” vagy az „ECO IDŐZ.” be/ki kapcsolásához, és használja a „▼”, „▲” gombokat a kezdési és befejezési idő beállításához.

| BEÁLLÍTOTT HŐMÉRS. |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| BEÁLL.<br>HŐM.     | IDŐJ. HŐM.<br>BEÁLL. | ECO<br>MÓD |
| ÁLLAPOT MOST       |                      | BE         |
| ECO IDŐZ.          |                      | KI         |
| KEZD.              |                      | 08:00      |
| VÉG                |                      | 19:00      |
| BEÁLLÍT            |                      | ↔          |

## INFORMÁCIÓ

- Az ECO MÓD csak fűtési módban (egy zóna) érvényes. Ha az ECO MÓD aktiválva van, a kívánt hőmérséklet nem állítható be a kezelőfelületen.
- Ha az ÁLLAPOT MOST beállítása BE, és az ECO IDŐZ. beállítása KI, a készülék állandóan ECO módban működik; ha az ÁLLAPOT MOST beállítása BE és az ECO IDŐZ. beállítása BE, a készülék a kezdő és a befejező időpontnak megfelelően ECO módban működik.

## 6.2 MELEG VÍZ (MV)

A „MELEG VÍZ (MV)” paramétereit csak akkor állíthatók be, ha a készülék rendelkezik MV funkcióval és az MV elérhető. Ha a készülék nem rendelkezik MV funkcióval, vagy az MV nem elérhető, a „MELEG VÍZ (MV)” nem jelenik meg a kezelőfelületen.

A MELEG VÍZ (MV) a következő menüt tartalmazza:

- 1) FERTŐTL.
- 2) GYORS MV
- 3) TART.FŰT.
- 4) MV SZIV.

### 6.2.1 FERTŐTL.

A FERTŐTL. funkció a legionella elpusztítására szolgál. A tartály hőmérséklete kényszerűen eléri a 60~70 °C-ot, ha a fertőtlenítő funkció aktiválva van (A fertőtlenítési hőmérsékletet a „SZERVIZNEK” menüpontban lehet beállítani).

Ugrás a „☐” > „MELEG VÍZ (MV)” > „FERTŐTL.” funkcióra. Nyomja meg a „↶” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| MELEG VÍZ (MV)    |             |           |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| FERTŐTL.          | GYORS<br>MV | TART.FŰT. | MV<br>SZIV. |
| JELENLEGI ÁLLAPOT |             |           | KI          |
| MŰKÖDÉS NAP       |             |           | PÉN.        |
| KEZD.             |             |           | 23:00       |
|                   |             |           |             |
| ⏻ BE/KI           |             | ⏪         |             |







## **i** INFORMÁCIÓ



- Ha „ÁLLAPOT MOST” KI van kapcsolva, a TART.FŰT. érvénytelen.
- Ha a T5 (a tartály hőmérséklet-érzékelője) meghibásodik, a TART.FŰT. érvénytelen.
- A TART.FŰT. funkció csak egyszeri alkalommal érvényes, miután beállították.

### 6.2.4 MV SZIV.

Az MV SZIV. funkció a vízhálózatból történő vízvisszavezetésre szolgál.

Az MV SZIV. funkció csak akkor használható, ha a PUMPA\_D beállítása érvényes (a PUMPA\_D a „SZERVIZNEK” menüpontban állítható be).

Ugrás a „” > „MELEG VÍZ (MV)” > „MV SZIV.” funkcióra. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| MELEG VÍZ (MV)              |             |                             |             | 1/2                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FERTŐTL.                    | GYORS<br>MV | TART.FŰT.                   | MV<br>SZIV. |                                                                                                                                                                     |
| SZ.                         | KEZD.       | SZ.                         | KEZD.       |                                                                                                                                                                     |
| T1 <input type="checkbox"/> | 00:00       | T4 <input type="checkbox"/> | 00:00       |                                                                                                                                                                     |
| T2 <input type="checkbox"/> | 00:00       | T5 <input type="checkbox"/> | 00:00       |                                                                                                                                                                     |
| T3 <input type="checkbox"/> | 00:00       | T6 <input type="checkbox"/> | 00:00       |                                                                                                                                                                     |
|                             |             |                             |             |   |

A „◀”, „▶”, „▼”, „▲” gombokkal görgessen, és használja a „▼”, „▲” gombokat a kezdési időpont beállításához, az időzítő kiválasztásához nyomja meg a „←” gombot.


Tizenkét időzítő állítható be. ( az időzítő engedélyezése.  az időzítő letiltása.)

| MELEG VÍZ (MV)                          |                                           |           |                                | 1/2 |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|--|
| FERTŐTL.                                | GYORS<br>MV                               | TART.FÜT. | MV<br>SZIV.                    |     |  |
| SZ.                                     | KEZD.                                     | SZ.       | KEZD.                          |     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> T1  | <input checked="" type="checkbox"/> 00:00 | T4        | <input type="checkbox"/> 00:00 |     |  |
| T2                                      | <input type="checkbox"/> 00:00            | T5        | <input type="checkbox"/> 00:00 |     |  |
| T3                                      | <input type="checkbox"/> 00:00            | T6        | <input type="checkbox"/> 00:00 |     |  |
| <input type="up"/> <input type="down"/> |                                           |           |                                |     |  |

Példa: Állítsa be az időzítőket az alábbi táblázat szerint:

| SZ. | KEZD. |
|-----|-------|
| T1  | 06:00 |
| T2  | 07:00 |
| T3  | 08:00 |
| T4  | 09:00 |

A PUMPA\_D MŰK.IDŐ 30 percre van beállítva (a PUMPA\_D MŰK.IDŐ a „SZERVIZNEK” menü „MV MÓD BEÁLL.” menüpontjában állítható be). A szivattyú az alábbi ábra szerint fog működni:

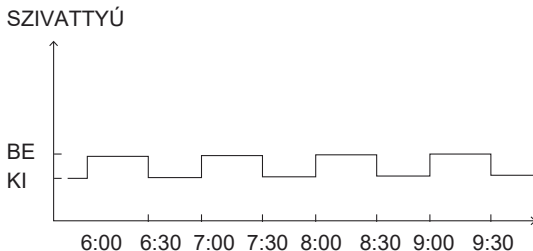

### 6.3 ÜTEMTERV

Az ÜTEMTERV a következő menüt tartalmazza:

- 1) IDŐZ.
- 2) HETI ÜTEMT.
- 3) ÜTEMTERV ELL.
- 4) IDŐZ. TÖRLÉS

#### 6.3.1 IDŐZ.

Az IDŐZ. funkció különböző üzemmódok és hőmérsékletek beállítására szolgál különböző időszakokban. Ha az IDŐZ. funkció aktiválva van, ☹ jelenik meg a kezdőlapon.


Ha a „HETI ÜTEMT.” és az „IDŐZ.” is be van állítva, és a „HETI ÜTEMT.” később van beállítva, mint az „IDŐZ.”, akkor a „HETI ÜTEMT.” beállítás érvényes, az „IDŐZ.” érvénytelen.

| ÜTEMTERV                   |             |               |              |       | 1/2 |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|-----|
| IDŐZ.                      | HETI ÜTEMT. | ÜTEMTERV ELL. | IDŐZ. TÖRLÉS |       |     |
| SZ.                        | KEZD.       | VÉG           | MÓD          | HÖM.  |     |
| 1 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |     |
| 2 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |     |
| 3 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |     |
|                            |             |               |              |       |     |

### EGY ZÓNA érvényes

| ZÓNA1 ÜTEMTERV             |             |               |              |       |  |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|--|
| IDŐZ.                      | HETI ÜTEMT. | ÜTEMTERV ELL. | IDŐZ. TÖRLÉS |       |  |
| SZ.                        | KEZD.       | VÉG           | MÓD          | HÖM.  |  |
| 1 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
| 2 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
| 3 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
|                            |             |               |              |       |  |

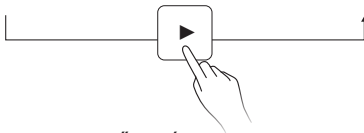

| ZÓNA2 ÜTEMTERV             |             |               |              |       |  |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|--|
| IDŐZ.                      | HETI ÜTEMT. | ÜTEMTERV ELL. | IDŐZ. TÖRLÉS |       |  |
| SZ.                        | KEZD.       | VÉG           | MÓD          | HÖM.  |  |
| 1 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
| 2 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
| 3 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 30 °C |  |
|                            |             |               |              |       |  |



### KETTŐS ZÓNA érvényes

Az IDŐZ. beállítási módszere az EGY ZÓNA számára megegyezik a KETTŐS ZÓNA beállítási módszerével, a következő tartalom példaként az EGY ZÓNA beállítást veszi.

Ugrás a „☐” > „ÜTEMTERV” > „IDŐZ.” menüre. Nyomja meg a „←” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| ÜTEMTERV |                                |               |              | 1/2                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDŐZ.    | HETI ÜTEM.                     | ÜTEMTERV ELL. | IDŐZ. TÖRLÉS |                                                                                                                                                                     |
| SZ.      | KEZD.                          | VÉG           | MÓD          | HŐM.                                                                                                                                                                |
| 1        | <input type="checkbox"/> 00:00 | 00:00         | FŰT          | 40 °C                                                                                                                                                               |
| 2        | <input type="checkbox"/> 00:00 | 00:00         | FŰT          | 40 °C                                                                                                                                                               |
| 3        | <input type="checkbox"/> 00:00 | 00:00         | FŰT          | 40 °C                                                                                                                                                               |
|          |                                |               |              |   |

Használja a „◀”, „▶”, „▼”, „▲” a görgetéshez és a „▼”, „▲” használatával állítsa be a kezdési/befejezési időt, az üzemmódot és a hőmérsékletet, nyomja meg a „←” gombot az időzítő kiválasztásához.


Hat időzítő állítható be. (☑: az időzítő engedélyezése. ☐ az időzítő letiltása).

Ha az egyik időzítőben a kezdési idő megegyezik a befejezési idővel, az időzítő beállítása érvénytelen.

Példa: Állítsa be az időzítőket az alábbi táblázat szerint:

| SZ. | KEZD. | VÉG   | MÓD | HŐM.  |
|-----|-------|-------|-----|-------|
| 1   | 01:00 | 03:00 | MV  | 50 °C |
| 2   | 07:00 | 09:00 | FŰT | 28 °C |
| 3   | 11:30 | 13:00 | HŰT | 20 °C |
| 4   | 14:00 | 15:00 | FŰT | 28 °C |
| 5   | 15:00 | 18:00 | HŰT | 20 °C |
| 6   | 18:00 | 23:30 | MV  | 50 °C |

A készülék az alábbi ábra szerint fog működni:

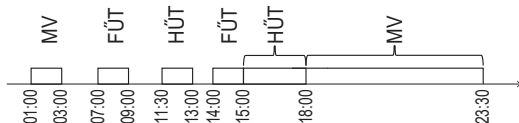

### 6.3.2 HETI ÜTEM. (példaként vegyük az EGY ZÓNA beállítást)

A HETI ÜTEM. funkció arra szolgál, hogy egy héten belül (egy nap vagy több nap) különböző üzemmódot és hőmérsékletet állítson be.

Ha HETI ÜTEM. és az „IDŐZ.” is be van állítva, és az „IDŐZ.” később van beállítva mint a „HETI ÜTEM.,” akkor az „IDŐZ.” beállítás érvénytelen, a „HETI ÜTEM.” érvénytelen.

Ha a HETI ÜTEM. aktiválva van, 7 a kezdőlapon jelenik meg.

Ugrás a „ ” > „ÜTEMTERV” > „HETI ÜTEM.” menüre. Nyomja meg a „ ” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| ÜTEMTERV                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| IDŐZ.                              | HETI ÜTEM.               | ÜTEMTERV ELL.            | IDŐZ. TÖRLÉS             |                          |                          |                          |
| HÉT. KED. SZE. CSÜ. PÉN. SZO. VAS. |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| ■                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BEÍR                               |                          |                          | TÖRLÉS                   |                          |                          |                          |
| HÉT. VÁL                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

Nyomja meg újra a „←” gombot, a „HÉT.” az alábbiakban látható módon van kiválasztva. Ez azt jelenti, hogy a hétfő van kiválasztva.

| ÜTEMTERV    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| IDŐZ.       | HETI ÜTEMT.              | ÜTEMTERV ELL.            | IDŐZ. TÖRLÉS             |                          |                          |                          |
| HÉT.        | KED.                     | SZE.                     | CSÜ.                     | PÉN.                     | SZO.                     | VAS.                     |
| ■           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BEÍR        |                          |                          | TÖRLÉS                   |                          |                          |                          |
| ← HÉT. VÁL. |                          |                          | ↕ ↗                      |                          |                          |                          |

Ezután a „▼” segítségével vigye a kurzort az „BEÍR” gombra, nyomja meg a „←” gombot, a Hétfő üzemmódja és hőmérséklete beállítható.

A következő oldal jelenik meg:

| ÜTEMTERV                   |             |               |              |      |  | 1/2 |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|------|--|-----|
| IDŐZ.                      | HETI ÜTEMT. | ÜTEMTERV ELL. | IDŐZ. TÖRLÉS |      |  |     |
| SZ.                        | KEZD.       | VÉG           | MÓD          | HÖM. |  |     |
| 1 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 0 °C |  |     |
| 2 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 0 °C |  |     |
| 3 <input type="checkbox"/> | 00:00       | 00:00         | FŰT          | 0 °C |  |     |
|                            |             |               |              |      |  | ↕ ↗ |



A paraméterek beállításának módja megegyezik az „IDŐZ.” paraméterekkel. (Lásd a 6.3.1 IDŐZ. című fejezetet.)

A paraméterek beállításának módja a hét többi napjára ugyanaz.


A HETI ÜTEMT. beállításának módja a KETTŐS ZÓNA esetében ugyanaz, mint az EGY ZÓNA esetében. (a ZÓNA1-ről a ZÓNA2-re való átváltás módját lásd a 6.3.1 IDŐZ. fejezetben)

### 6.3.3 ÜTEMTERV ELL. (példaként vegyük az EGY ZÓNA beállítását)

Az ÜTEMTERV ELL. funkció a heti ütemterv ellenőrzésére szolgál.



Ugrás a „” > „ÜTEMTERV” > „ÜTEMTERV ELL.” funkcióra. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:




| HETI ÜTEM. ELL.                  |     |                          |           |             |
|----------------------------------|-----|--------------------------|-----------|-------------|
| NAP                              | NEM | MÓD                      | BEÁ       | KEZD. VÉG   |
| HÉT.<br><input type="checkbox"/> | T1  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |
|                                  | T2  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |
|                                  | T3  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |
|                                  | T4  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |
|                                  | T5  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |
|                                  | T6  | <input type="checkbox"/> | FŰT 30 °C | 00:00 00:00 |

A „”, „” gombokkal ellenőrizheti a részletes heti ütemtervet.

### 6.3.4 IDŐZ. TÖRLÉS (példaként vegyük az EGY ZÓNA beállítását)

Az IDŐZ. TÖRLÉS funkció az időzítő és a heti ütemterv törlésére szolgál.

Ugrás a „” > „ÜTEMTERV” > „IDŐZ. TÖRLÉS” funkcióra. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| ÜTEMTERV                                                                               |            |                                                                                                                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IDŐZ.                                                                                  | HETI ÜTEM. | ÜTEMTERV ELL.                                                                                                                                                       | IDŐZ. TÖRLÉS |
| Törli az időzítőt és heti ütemtervet?                                                  |            |                                                                                                                                                                     |              |
| <input type="checkbox"/>                                                               |            |                                                                                                                                                                     |              |
| NEM                                                                                    |            | IGEN                                                                                                                                                                |              |
|  BEIR |            |   |              |

A „” segítségével a kurzort az „IGEN” beállításra kell mozgatni, majd nyomja meg a „” gombot, az „IDŐZ.” és a „HETI ÜTEM.” beállítások törlődnek.

A KETTŐS ZÓNA esetén az IDŐZ. TÖRLÉS műveleti módja megegyezik az EGY ZÓNA műveleti módjával.

## 6.4 OPCIÓK

Az OPCIÓK a következő menüt tartalmazza:



- 1) CSENDES MÓD
- 2) SZÜNNAP TÁVOLI
- 3) SZÜNNAP OTTHON
- 4) TART. FŰT

### 6.4.1 CSENDES MÓD

A CSENDES MÓD funkció a készülék működési hangjának csökkentésére szolgál. Ugyanakkor csökkenti a rendszer fűtési vagy hűtési teljesítményét is. Két csendes mód szint van, a 2. szint csendesebb, mint az 1. szint.

Ha a csendes mód be van kapcsolva, a kezdőlapon „☾” jelenik meg.

Ugrás a „☐” > „OPCIÓK” > „CSENDES MÓD” funkcióra. Nyomja meg a „←” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| OPCIÓK                                                                                  |                | 1/2            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CSENDES MÓD                                                                             | SZÜNNAP TÁVOLI | SZÜNNAP OTTHON | TART. FŰT                                                                         |
| ÁLLAPOT MOST                                                                            |                |                | KI                                                                                |
| CSEND. SZINT                                                                            |                |                | SZINT 1                                                                           |
| IDŐZ.1KEZD.                                                                             |                |                | 12:00                                                                             |
| IDŐZ.1VÉG                                                                               |                |                | 15:00                                                                             |
|  BE/KI |                |                |  |

A „☺” segítségével kapcsolhatja be/ki a CSENDES MÓD, az IDŐZ.1 és az IDŐZ.2 jelenlegi állapotát, a „▼”, „▲” segítségével választhatja ki a csendszintet, és állíthatja be az időzítő kezdő/befejezési időpontját.

A csendes mód használatára két módszer van:

- 1) Csendes mód állandóan.
- 2) Az időzítőkhöz kapcsolódó csendes mód.

Ha az ÁLLAPOT MOST beállítása BE, az IDŐZ.1 és az IDŐZ.2 beállítása egyaránt KI, a készülék állandóan csendes módban működik.

Ha az ÁLLAPOT MOST beállítása BE, az IDŐZ.1 (vagy az IDŐZ.2) beállítása BE, és a kezdési/befejezési idő be van állítva, a készülék az időzítőnek megfelelően fog működni.



Az IDŐZ.1 és az IDŐZ.2 együttesen is beállítható.




| OPCIÓK      |                | 2/2            |           |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| CSENDES MÓD | SZÜNNAP TÁVOLI | SZÜNNAP OTTHON | TART. FŰT |
| IDŐZ.1      |                |                | BE        |
| IDŐZ.2KEZD. |                |                | 22:00     |
| IDŐZ.2VÉG   |                |                | 07:00     |
| IDŐZ.2      |                |                | BE        |
| ⬇️ BEÁLLÍT  |                |                | ⬅️        |

#### 6.4.2 SZÜNNAP TÁVOLI

A SZÜNNAP TÁVOLI funkció arra szolgál, hogy télen, a házon kívül töltött szünnapok alatt elkerülje a fagyást.

Ugrás a „☒” > „OPCIÓK” > „SZÜNNAP TÁVOLI” funkcióra. Nyomja meg a „←” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| OPCIÓK                                                                                  |                   |                   | 1/2                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CSENDES<br>MÓD                                                                          | SZÜNNAP<br>TÁVOLI | SZÜNNAP<br>OTTHON | TART.<br>FŰT                                                                      |
| ÁLLAPOT MOST                                                                            |                   |                   | KI                                                                                |
| MV MÓD                                                                                  |                   |                   | BE                                                                                |
| FERTŐTL.                                                                                |                   |                   | BE                                                                                |
| FŰT MÓD                                                                                 |                   |                   | BE                                                                                |
|  BE/KI |                   |                   |  |

A „” segítségével kapcsolhatja be/ki a SZÜNNAP TÁVOLI, a FŰT mód (MV mód) és a FERTŐTL. mód jelenlegi állapotát, a „”, „” segítségével állíthatja be a szünnap kezdő/befejezési időpontját.

MV = Meleg víz.

Példa: Ön 2018-02-02-én elmegy szabadságra, és két hét múlva jön vissza. Ha energiát szeretne megtakarítani, és meg akarja akadályozni, hogy a házában fagyjon, akkor a következőképpen járhat el:

|              |            |
|--------------|------------|
| ÁLLAPOT MOST | BE         |
| MV MÓD       | KI         |
| FERTŐTL.     | KI         |
| FŰT MÓD      | BE         |
| TÓL          | 2018-02-02 |
| IG           | 2018-02-16 |



## INFORMÁCIÓ

- Ha az ÁLLAPOT MOST beállítása BE, akkor a FŰT mód és az MV mód közül legalább az egyik beállítása BE.
- A FERTŐTL. csak akkor állítható be, ha az MV mód beállítása BE.


### 6.4.3 SZÜNNAP OTTHON

A SZÜNNAP OTTHON funkció az otthon töltött szünnapok alatt különböző üzemmódok és hőmérsékletek beállítására szolgál.


Ugrás a „” > „OPCIÓK” > „SZÜNNAP OTTHON” funkcióra. Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:




| OPCIÓK                                                                                 |                   |                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CSENDES<br>MÓD                                                                         | SZÜNNAP<br>TÁVOLI | SZÜNNAP<br>OTTHON                                                                 | TART.<br>FÚT |
| ÁLLAPOT MOST                                                                           |                   |                                                                                   | KI           |
| TÓL                                                                                    |                   | 2000-00-00                                                                        |              |
| IG                                                                                     |                   | 2000-00-00                                                                        |              |
| IDŐZ.                                                                                  |                   | BEÍR                                                                              |              |
|  BEKI |                   |  |              |




EGY ZÓNA érvényes

| OPCIÓK                                                                                 |                   |                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CSENDES<br>MÓD                                                                         | SZÜNNAP<br>TÁVOLI | SZÜNNAP<br>OTTHON                                                                 | TART.<br>FÚT |
| ÁLLAPOT MOST                                                                           |                   |                                                                                   | KI           |
| TÓL                                                                                    |                   | 2000-00-00                                                                        |              |
| IG                                                                                     |                   | 2000-00-00                                                                        |              |
| ZÓNA1 IDŐZ.                                                                            |                   | BEÍR                                                                              |              |
|  BEKI |                   |  |              |

KETTŐS ZÓNA érvényes

A „” segítségével görgessen a fenti felületen a következő felületre (KETTŐS ZÓNA érvényes), amely megjelenítheti a ZÓNA2 IDŐZ. beállítást.

A „” segítségével kapcsolhatja be/ki a SZÜNNAP OTTHON jelenlegi állapotát, a „”, „” segítségével állíthatja be a szünnap kezdő/befejezési időpontját.

Miután beállította a szünnap kezdő és befejezési időpontját, használja a „”, „” gombokat, hogy a kurzort a „BEÍR” gombra vigye, nyomja meg a „” gombot, majd az üzemmód, a hőmérséklet és a megfelelő időszak beállítható, a következő oldal jelenik meg:

| ÜTEMTERV       |                          |                   |              |      | 1/2   |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------|------|-------|
| CSENDES<br>MÓD | SZÜNNAP<br>TÁVOLI        | SZÜNNAP<br>OTTHON | TART.<br>FŰT |      |       |
| SZ.            | KEZD.                    | VÉG               | MÓD          | HŐM. |       |
| 1              | <input type="checkbox"/> | 00:00             | 00:00        | FŰT  | 30 °C |
| 2              | <input type="checkbox"/> | 00:00             | 00:00        | FŰT  | 30 °C |
| 3              | <input type="checkbox"/> | 00:00             | 00:00        | FŰT  | 30 °C |

## **i** INFORMÁCIÓ



- Ha „SZÜNNAP TÁVOLI” és „SZÜNNAP OTTHON” egyaránt be van állítva, és a „SZÜNNAP OTTHON” későbbi időpontra van beállítva, mint a „SZÜNNAP TÁVOLI”, akkor a „SZÜNNAP OTTHON” beállítás érvényes, a „SZÜNNAP TÁVOLI” beállítás érvénytelen.
- Ha „SZÜNNAP OTTHON” és „SZÜNNAP TÁVOLI” egyaránt be van állítva, és a „SZÜNNAP TÁVOLI” későbbi időpontra van beállítva, mint a „SZÜNNAP OTTHON”, akkor a „SZÜNNAP TÁVOLI” beállítás érvényes, a „SZÜNNAP OTTHON” beállítás érvénytelen.
- Ha a „SZÜNNAP OTTHON” van beállítva, az „IDŐZ.” és a „HETI ÜEMT.” egyaránt érvénytelen a „SZÜNNAP OTTHON” alatt beállított időtartamon belül.
- A ZÓNA1 IDŐZ. kezdő/befejezési időpontja ugyanaz, mint a ZÓNA2 IDŐZ. esetében.






## 6.5 GYERMEKZÁR

A GYERMEKZÁR funkció a készülék gyermekek általi helytelen kezelésének elkerülésére szolgál.

Ha a készülék nem rendelkezik MV funkcióval, vagy az MV nem elérhető, a „MV HÖM.VÁLT.” és az „MV MÓD BE/KI” nem jelenik meg a kezelőfelületen.

Ugrás a „ ” > „GYERMEKZÁR” menühez, majd írja be az „123” jelszót, nyomja meg a „ ” gombot, a következő oldal jelenik meg:

| GYERMEKZÁR                                                                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HŰT/FŰT.HÖM.VÁLT.                                                                           | KIOLD                                                                             |
| HŰT/FŰT.MÓD BE/KI                                                                           | KIOLD                                                                             |
| MV HÖM.VÁLT.                                                                                | KIOLD                                                                             |
| MV MÓD BE/KI                                                                                | KIOLD                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                                   |
|  ZÁR/KIOLD |  |

A „ ” segítségével zárhatja/oldhatja fel a zárolást.

Miután a „HŰT/FŰT.HÖM.VÁLT.” („MV HÖM.VÁLT.”) beállítása „ZÁR”, a hőmérséklet nem állítható be a hűtési/fűtési módban (MV módban).

Miután a „HŰT/FŰT.MÓD BE/KI” („MV MÓD BE/KI”) beállítása „ZÁR”, a hűtési/fűtési mód (MV mód) nem kapcsolható be/ki.

## 6.6 SZOLGÁLTATÁSI INFO

A SZOLGÁLTATÁSI INFO a következő menüt tartalmazza:

- 1) SZERVIZ HÍVÁS
- 2) HIBAKÓD
- 3) PAR.
- 4) MEGJ.

### 6.6.1 SZERVIZ HÍVÁS

A SZERVIZ HÍVÁS funkció a szerviz telefon- vagy mobilszámának megjelenítésére szolgál. A telepítő a számot a „SZERVIZNEK” menüben írhatja be.

Ugrás a „☰” > „SZOLGÁLTATÁSI INFO” > „SZERVIZ HÍVÁS” funkcióhoz, a következő oldal jelenik meg:


| SZOLGÁLTATÁSI INFO |              |      |       |
|--------------------|--------------|------|-------|
| SZERVIZ HÍVÁS      | HIBAKÓD      | PAR. | MEGJ. |
| TEL.               | 000000000000 |      |       |
| MOBIL              | 000000000000 |      |       |
|                    |              |      |       |
|                    |              |      |       |
|                    |              |      |       |

## 6.6.2 HIBAKÓD

A HIBAKÓD funkció a hiba vagy a védelem bekövetkezésének időpontját és a hibakód jelentését mutatja.

Ugrás a „☰” > „SZOLGÁLTATÁSI INFO” > „HIBAKÓD” funkcióhoz, a következő oldal jelenik meg:

| SZERVIZ HÍVÁS |     | HIBAKÓD | PAR.       | MEGJ. |
|---------------|-----|---------|------------|-------|
| E2            | #00 | 14:10   | 2018-01-01 |       |
| E2            | #00 | 14:00   | 2018-01-01 |       |
| E2            | #00 | 13:50   | 2018-01-01 |       |
| E2            | #00 | 13:20   | 2018-01-01 |       |

☰ BÉIR 

Nyomja meg újra a „←” gombot a hibakód jelentésének ellenőrzéséhez:

|                                                            |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 01-01-2018                                                 | 23:59 | 🏠 13° |
| E2 kommunikációs hiba a vezérlő és a beltéri egység között |       |       |
| Keresse üzletkötőjét.                                      |       |       |
| ☰ ELFOGAD                                                  | #00   |       |

### 6.6.3 PAR.

A PAR. funkció a fő paraméterek megjelenítésére szolgál.

Ugrás a „☐” > „SZOLGÁLTATÁSI INFO” > „PAR.” funkcióhoz, a következő oldal jelenik meg:

| SZOLGÁLTATÁSI INFO |         | 1/2   |       |
|--------------------|---------|-------|-------|
| SZERVIZ HÍVÁS      | HIBAKÓD | PAR.  | MEGJ. |
| SZOBAHŐM.BEÁLL.    |         | 26 °C |       |
| FŐ HŐM.BEÁLL.      |         | 55 °C |       |
| TART.HŐM.BEÁLL.    |         | 55 °C |       |
| SZOBAHŐM.          |         | 24 °C |       |
| BEÍR               |         |       |       |

| SZOLGÁLTATÁSI INFO |         | 2/2   |       |
|--------------------|---------|-------|-------|
| SZERVIZ HÍVÁS      | HIBAKÓD | PAR.  | MEGJ. |
| FŐ HŐM.            |         | 26 °C |       |
| TANK HŐM.          |         | 55 °C |       |
| BEÍR               |         |       |       |

### 6.6.4 MEGJ.

A MEGJ. funkció a felület beállítására szolgál.

Ugrás a „☐” > „SZOLGÁLTATÁSI INFO” > „MEGJ.” funkcióhoz, a következő oldal jelenik meg:

| SZOLGÁLTATÁSI INFO |            | 1/2  |       |
|--------------------|------------|------|-------|
| SZERVIZ HÍVÁS      | HIBAKÓD    | PAR. | MEGJ. |
| IDŐ                | 12:30      |      |       |
| DÁT.               | 2018-08-08 |      |       |
| NYELV              | HU         |      |       |
| HÁTTÉRVIL.         | BE         |      |       |
| BEÍR               |            |      |       |

| SZOLGÁLTATÁSI INFO |         | 2/2  |       |
|--------------------|---------|------|-------|
| SZERVIZ HÍVÁS      | HIBAKÓD | PAR. | MEGJ. |
| REZGÉS             | BE      |      |       |
| KÉPERNYŐZÁR        | 120 MP  |      |       |
| BEÍR               |         |      |       |

## 6.7 MŰKÖDÉSI PARAMÉTER

A MŰKÖDÉSI PARAMÉTER funkció a telepítő vagy a szervizmérnök számára a működési paraméter áttekintésére szolgál.

A vízhőmérsékletet, a vízáramlást, a nyomást és más paramétereket az „MŰKÖDÉSI PARAMÉTER” segítségével ellenőrizheti.

### INFORMÁCIÓ

1. Az ENERGIAFOGY. csak tájékoztató jellegű, nem használható a tényleges energiafogyasztás megítélésére. Tartsa lenyomva egyidejűleg a „▼” és „▶” gombokat 8 másodpercig, akkor a ENERGIAFOGY. nullára állítható.
2. A HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY csak tájékoztató jellegű, nem használható a készülék tényleges kapacitásának megítélésére.
3. Ha valamelyik paraméter nincs aktiválva a rendszerben, a paraméter „--” módon jelenik meg.
4. Az érzékelő pontossága  $\pm 1$  °C.
5. Az áramlási sebességet a szivattyú működési paraméterei szerint számítják ki, az eltérés különböző áramlási sebességeknél eltérő, az eltérés körülbelül 15%.
6. Az áramlási sebesség „0” értéket jelenít meg, ha a feszültség kisebb mint 198 V.

## 6.8 SZERVIZNEK


A SZERVIZNEK funkció a telepítő számára a paraméterek beállítására szolgál.


Ugrás a „☐” > „SZERVIZNEK” funkcióra, a jelszó „234”.

A nem szakembereknek nem ajánlott a „SZERVIZNEK” menübe beírni.



## 6.9 SN NÉZET

Az SN NÉZET funkció az SN-kód megtekintésére szolgál.

| SN NÉZET                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HMI SZ.<br>.....                                                                  |
|  |



| SN NÉZET                                                                          | #1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| IDU SZ.<br>.....                                                                  |    |
| ODU SZ.<br>.....                                                                  |    |
|  |    |

## 7 HÁLÓZAT KONFIGURÁLÁSI IRÁNYELVEK

- A vezetékes vezérlő intelligens vezérlést valósít meg egy beépített modullal, amely vezérlőjelet kap az APP-tól.
- A WLAN csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a környezetében lévő router aktív-e, és győződjön meg arról, hogy a vezetékes vezérlő jól kapcsolódik-e a vezeték nélküli jelhez.
- A vezeték nélküli terjesztési folyamat során az LCD kijelzőn az „” ikon villogva jelzi, hogy a hálózat telepítése folyamatban van. A folyamat befejezése után a „” ikon folyamatosan világít.


### 7.1 Vezetékes vezérlő beállítása

A vezetékes vezérlő beállításai közé tartozik az AP MÓD és a WLAN BEÁLL. VISSZAÁLL.

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN BEÁLL.                                                                                                                                                              |
| <b>AP MÓD</b>                                                                                                                                                            |
| WLAN BEÁLL. VISSZAÁLL.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
|  BEÍR  |

- Aktiválja a WLAN-t a kezelőfelületen. Ugrás a „☰” > „WLAN BEÁLL.” > „AP MÓD” menüre.

Nyomja meg a „↩” gombot, a következő oldal jelenik meg:

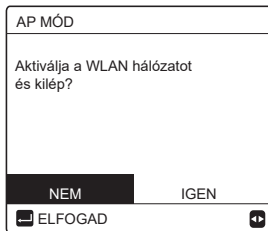

A „◀”, „▶” gombokkal lépjen az „IGEN” beállításra, nyomja meg a „↩” gombot az AP mód kiválasztásához.



Válassza ki az AP módot a mobilszközön, és folytassa a további beállításokat az APP utasításainak megfelelően.







## FIGYELEM!

Az Ap módba való belépés után, ha nem csatlakozik a mobiltelefonhoz, az LCD-kijelzőn a „📶” ikon 10 percig villog, majd eltűnik.

Ha a mobiltelefonhoz csatlakozik, a „📶” ikon folyamatosan megjelenik.

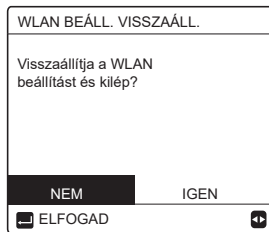- Állítsa vissza a WLAN-beállítást a kezelőfelületen. Ugrás a „” > „WLAN BEÁLL.” > „WLAN BEÁLL. VISSZAÁLL.” menüre.  
Nyomja meg a „” gombot, a következő oldal jelenik meg:



A „”, „” gombokkal lépjen az „IGEN” beállításra, nyomja meg a „” gombot a WLAN-beállítás visszaállításához.  
Fejezze be a fenti műveletet, és a vezeték nélküli konfiguráció visszaáll.


## 7.2 Intelligens otthoni készülékek hálózati irányelvei

- 1 Az MSmartLife App letöltése  
Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a Google Play-ben (Android-eszközök) vagy az App Store-ban (ios-eszközök) az „MSmartLife” alkalmazást az app letöltéséhez;




## 2 Regisztrálás vagy Bejelentkezés a fiókba

Nyissa meg az appot, és hozzon létre felhasználói fiókot, ha már van fiókja, jelentkezzen be.

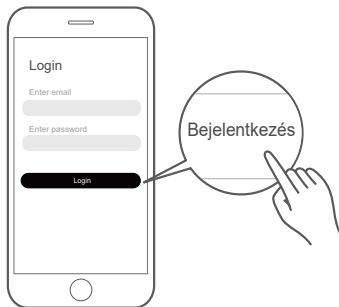


### 3 Készülék hozzáadása

Érintse meg a „+” ikont, hogy a házi készülékét hozzáadja az MSmartLife-fiókjához.

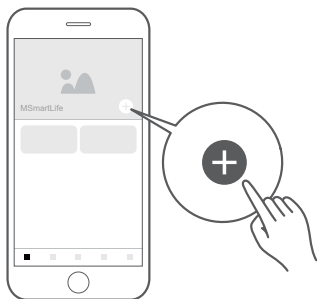

#### 4 Kapcsolódás a hálózathoz

Kövesse az utasításokat az alkalmazásban a Wi-Fi-kapcsolat konfigurálásához. Ha a hálózati kapcsolódás nem sikerül, a működéshez olvassa el az alkalmazás tippjeit.

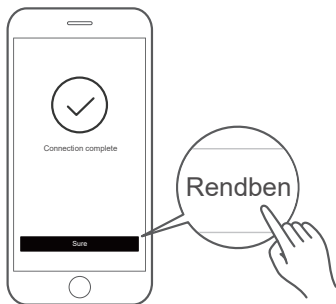



## Megjegyzések a hálózathoz kapcsolódáshoz

- A termék hálózatba kapcsolásakor, kérjük, ügyeljen arra, hogy a mobiltelefon a lehető legközelebb legyen a termékhez.
- Az alkalmazás tippjei szerint, ha a termék csak 2,4 GHz wifi-kommunikációs támogat, ne feledje, hogy a 2,4 GHz hálózatot kell kiválasztani a kapcsolódáshoz.
- A Midea azt ajánlja, hogy a Wi-Fi router SSID nevei csak alfanumerikus értékeket tartalmazzanak. Speciális karakterek, írásjelek vagy szóközők használata megakadályozhatja, hogy az SSID neve megjelenjen az elérhető hálózatok között, hogy az Apphoz csatlakozzon. Pórbálja ki, és ha az SSID megjelenik, akkor használatuk rendben van, ha nem, jelentkezzen be a router-be, és módosítsa az SSID nevét.
- A Wi-Fi router-en nagyszámú eszköz befolyásolhatja a hálózat stabilitását, a Midea semmiképpen sem javasolhat adott számkorlátot, mivel ez a router minőségétől és számos egyéb tényezőtől függ.
- Ha a router vagy a Wi-Fi neve és a Wi-Fi jelszava módosul, ismételje meg a fenti folyamatot, hogy újrakapcsolódjon a hálózathoz.
- Mivel a termék technológiája frissül, az MSmartLife tartalma változhat, és az MSmartLife App tényleges kijelzése élvez elsőbbséget.



## Figyelmeztetés és hibaelhárítás hálózati hibák esetén

Amikor a termék csatlakozik a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a telefon a lehető legközelebb van a termékhez.

---

Jelenleg csak 2,4 GHz-es sávú routereket támogatunk.

---

Különleges karakterek (írásjelek, szóközök stb.) nem javasoltak a WLAN-név részeként.

---

Javasoljuk, hogy egyetlen routerhez legfeljebb 10 eszközt csatlakoztasson, nehogy a gyenge vagy instabil hálózati jel a háztartási készülékekre hatással legyen.

---

Ha a router vagy a WLAN jelszava megváltozott, törölje az összes beállítást, és állítsa vissza a készüléket.

---

Az APP tartalma változhat a verziófrissítések és a tényleges működés során.

### Wi-Fi információk

Wi-Fi átviteli frekvenciatartomány: 2,400~2,4835 GHz  
EIRP legfeljebb 20 dbm

1611060000545 V.C